



Montagehandleiding

drenotube®



Het installeren van het Drenotube systeem:

Stap 1:

- Haal de transportfolie van de buis.



Stap 2:

- Zo nodig kort het systeem in op maat (zie handleiding inkorten).
- Leg de buis met de opengedeelte naar beneden in de sleuf.




Stap 3:

- Sluit de buis aan met de bijgeleverde koppelstuk aan op de eventuele voorgaande buis of put.



Stap 4:

- Het Drenotube systeem is makkelijk aan te sluiten met het handelsmateriaal. Buitenriolering rond 110mm of 160mm.

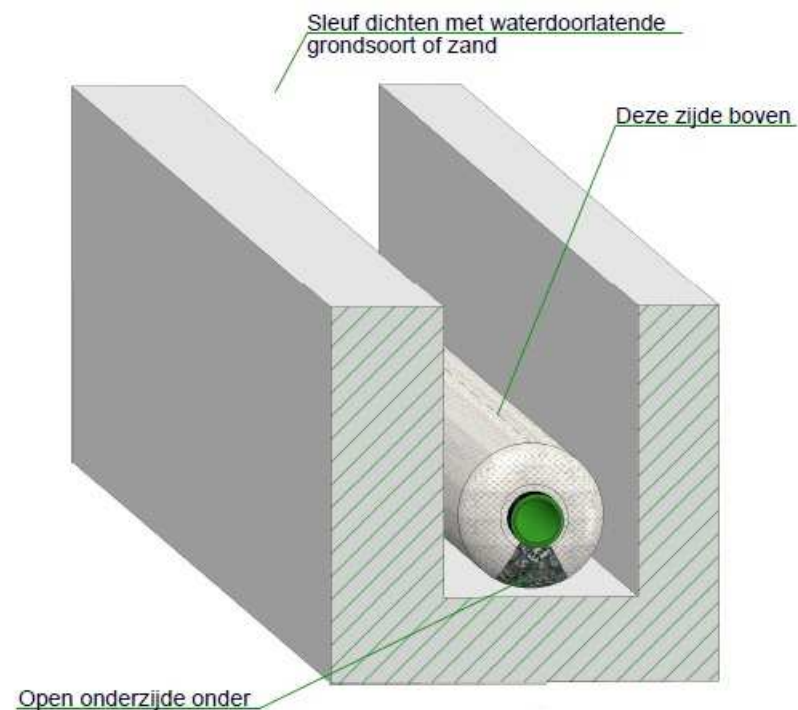

Het inkorten van de Drenotube drainage-/infiltratiebuis:

Stap 1:

- Teken de benodigde lengte af.
- Plaats 15 cm links en 15 cm rechts daarvan een tiwrap.
- Trek deze tiwrap stevig aan.



Stap 2:

- Snijd nu het gaas en de geotextiel over de volle omtrek door.



Stap 3:

- Verwijder de EPS-blokjes.
- Trek de tiwrap regelmatig aan.
- *Doe dit op een stukje zeil of iets dergelijks, zodat de EPS-blokjes gemakkelijk te verzamelen zijn.*



Stap 4:

- Zaag de binnenbuis op de gewenste lengte door.



Stap 5:

- *Breng de verzamelde losse EPS-blokjes naar een geschikt afvalinzamelpunt. De EPS-blokjes zijn voor 100% te recyclen.*



Hategroep
Hoogkana 19
4031 MK Ingen
Tel. (0344) 663585

www.drenotube.nl
e-mail info@drenotube.nl